

ブルブル・クラッシュ Mini

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。


BB-126

内容物の確認 ご使用の前に確認してください

- 時計本体 1個
- 単4アルカリ乾電池 2本
- 携帯用ストラップ 1個
- 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

各部の名称


前面ボタン&スイッチ

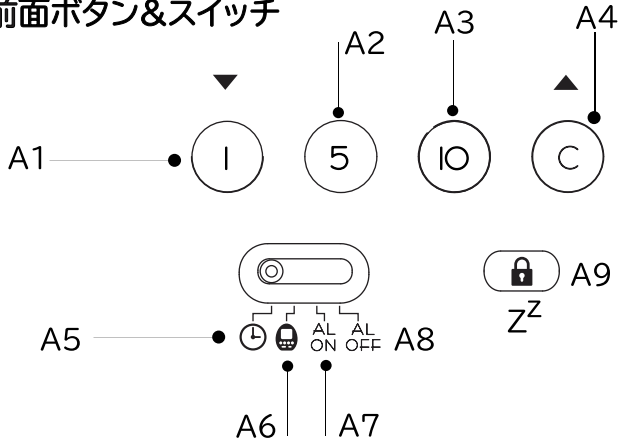

液晶表示



天面&裏面

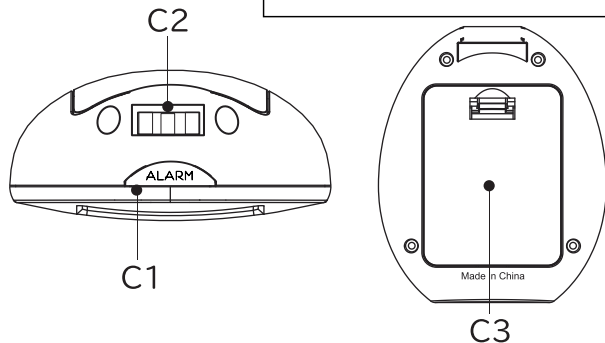

- A1 1分ボタン/-ボタン
 - A2 5分ボタン
 - A3 10分ボタン
 - A4 クリアボタン/+ボタン
 - A5 時刻設定モード
 - A6 アラーム設定モード
 - A7 アラームオン
 - A8 アラームオフ
 - A9 ロックボタン(長押し)
- /12・24時間制切替/スヌーズボタン(アラーム時)

- B1 時刻表示
- B2 タイマー
- B3 電池交換アイコン
- B4 ロックアイコン
- B5 アラームオンアイコン
- C1 メインボタン
- C2 ストラップ用フック
- C3 電池カバー

はじめかた

1. 電池を入れる


電池カバーを開けて、(くぼみの部分を下に押し下から引くと開けられます。)

◎側から電池を入れてください。画面液晶に

【時刻部が00:00 00 と表示されます。】


電池の⊕の向きを間違えないように注意してください。

・充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。

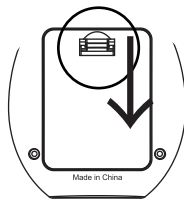


時刻設定方法

- ① 前面のスイッチを一番左の時刻設定モードにスライドさせてください。時刻表示が点滅します。




-ボタン,または+ボタンで設定してください。長押しすると早く数字を変更できます。




- ② 設定が終わったらスイッチを移動させてください。アラーム機能を使用する場合はアラームオン(A7), 使用しない場合はアラームオフ(A8)に移動させてください。

アラームオン



アラームオフ




※ 時刻の秒まで正確に設定する場合は、参考とする正確な時刻の分が変わる瞬間に本製品の時刻の分も変更し(秒が0になります)、素早くスイッチをアラームオン、またアラームオフの場所へスライドさせてください。

例 1:30にセットする場合

参考にする時刻	本製品
1:29 55	1:29 にセットしておく。
1:29 59	この瞬間に+ボタンを押して1:30 00にセットする。
1:30 00	スイッチを右にスライドさせる。点滅を止める。


アラーム時刻設定方法

- ① 前面のスイッチを左から2番目のアラーム設定モードにスライドさせてください。アラーム時刻表示が点滅します。



秒の部分がALと表示されます。

-ボタン,または+ボタンで設定してください。長押しすると早く数字を変更できます。

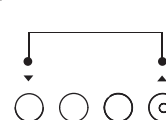


- ② 設定が終わったらスイッチを移動させてください。アラーム機能を使用する場合はアラームオン(A7), 使用しない場合はアラームオフ(A8)に移動させてください。

アラームオン



アラームオフ



アラームがオンの場合は液晶にアラームオンアイコンが表示されます。このアイコンが表示されていないと振動アラームは作動しません。



アラームオンアイコン

アラームの止め方

- ① 振動アラームが作動している際に前面の4つのいずれかのボタン、または天面のメインボタンを押すと振動が止まります。
- ② 何もボタンを押さないと振動アラームは2分後に止まります。

スヌーズについて

アラームが鳴っている際にスヌーズボタン(A9)を押すとスヌーズモードになります。(アラームオンアイコンが点滅します)アラームは5分後に再び鳴ります。

※スヌーズをキャンセルする場合は前面の4つのいずれかのボタン、または天面のメインボタンを押してください。

タイマーの設定方法

前面の1分ボタン、5分ボタン、10分ボタンのいずれかのボタンを押すとタイマーの長さを設定できます。タイマーは最大995分まで設定できます。



(例) タイマーを45分後に設定する場合
10分ボタンを4回、5分ボタンを1回。

天面のメインボタンを押すとタイマーが始まります。もう一度メインボタンを押すとタイマーが止まります。

●タイマーが止まっているときにクリアボタンを押すとタイマーの設定をリセットできます。

タイマーの止め方

タイマーの時間がゼロになり本体が振動している際、メインボタンを押すとタイマーが止まります。振動は2分後に自動的に止まります。

その他

- ロックボタン(A9)を3秒間長押しするとロックモードに入り、各ボタンを押しても反応しなくなり、画面右上にロックアイコンが表示されます。もう一度押すと解除され、ロックアイコンが消えます。



PM 8:00⇔20:00

- 12・24時間制切替ボタン(A9)を押すと12/24時間制表示を切り替えられます。


- 電池の残量が少なくなると液晶画面上部に電池交換アイコン(B3)が表示されます。新しい電池に交換してください。



携帯用ストラップについて

携帯用ストラップ(付属)をストラップ用フック(C2)に取り付け使用することで、持ち運び時の紛失防止が可能です。また、お昼寝や就寝時に手首に巻き、本体を握ることで、ウェアラブル目覚まし時計(タイマー)としてもご利用いただけます。

C2 ストラップ取り付けフック

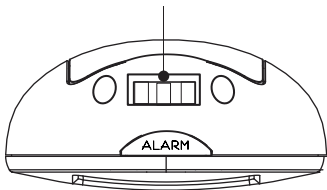

電池寿命について

毎日1回、2分間振動アラーム、タイマーを使用した場合)

アルカリ電池使用の場合【推奨】

≒約250日

マンガン電池使用の場合

≒約150日

※上記データはあくまで使用の仮定であり、使用方法によっては1年以上電池が持つ場合があります。

※使用電池によって振動の強さに影響はありません。

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。● 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿度が多い所。また、水がかかると加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ハスプレー などがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 ⚠ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

- <梱包用ポリ袋について>
窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。
- <液晶パネルについて>
液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
 - (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で洗い、石けんでよく洗浄してください。
 - (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、洗浄した後医師の診断を受けてください。
 - (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください

注意 ⚠ けがをしったり家財に損害を与える恐れのある内容

- <製品の設置場所について>
落下や転倒により、けがをしったり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。
- <電池について>
下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。
 - (1) 製品仕様に記載された電池寿命を超過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
 - (2) 電池は必ず⊖側から入れてください。また、⊕を正しく入れてください。
 - (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
 - (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
 - (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
 - (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。その時は、やわらかい布で乾拭きしてください。
 - (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
 - (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。
- <分解や改造をしない>
本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。
- <製品と電池の廃棄について>
お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。
- <液晶パネルについて>
 - 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
 - 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
 - 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなる場合があります。
 - 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。
しばらく放置しますと元に戻ります。
・乾いた布などでふいたとき
・指などで液晶パネルを押したとき

注意 ⚠

- 本体が振動するため設置する場所によっては本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

製品仕様

時間精度:平均月差±30秒

使用温度範囲:0℃~40℃

振動アラーム:約2分間オートストップ、スヌーズ機能

表示内容:時刻(12/24時間制)、タイマー

※仕様は予告なく変更する場合があります。

保証・アフターサービス

- ① 保証書は、この取り扱い説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年です。
 - ② 修理を依頼される場合
【保証期間中は】
 1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に内部故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、ご購入のの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
 2. 保証期間内でも次の場合には原則有料とさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧)などによる故障及び損傷
 - 電池交換 ● 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字句を書き換えられた場合
【保証期間外の場合は】
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ③ 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください
- ※ 保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。
【保証書について】
● 必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。
● 本書は日本国内のみ有効です。